


Kanaflex[®]

ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO

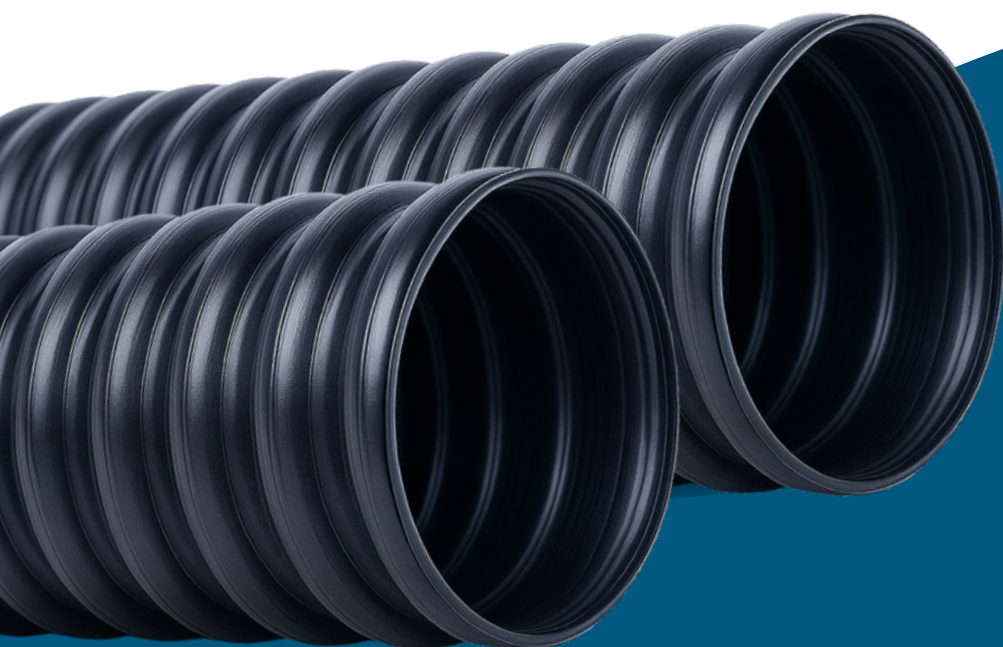

KanaLEX[®]

Duto PEAD corrugado
para proteção de cabos subterrâneos

Procedimento simplificado de instalação dos dutos corrugados para proteção de cabos subterrâneos. Consulte o manual técnico do produto para mais detalhes.

1. Desenrolar o duto:


O rolo do Kanaflex vem amarrado por camada para facilitar o desenrolar do duto.



*Imagem meramente ilustrativa

2. Fundo de vala:

Preparar o fundo de vala com areia ou terra, isentos de elementos pontiagudos.

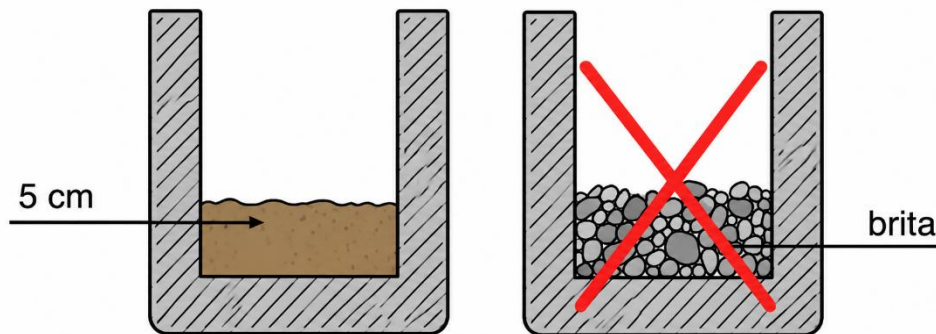

*Imagem meramente ilustrativa

3. Esticamento:


O duto Kanaflex deve ser esticado a fim de retirar curvas e contra curvas desnecessárias ao longo da vala.



*Imagem meramente ilustrativa

4. Alinhamento:


Os dutos devem ser alinhados longitudinal, vertical e horizontalmente com auxílio de espaçadores, pentes, tijolos, pontaletes, etc. A distância entre os dutos deve ser de aproximadamente 5 cm.

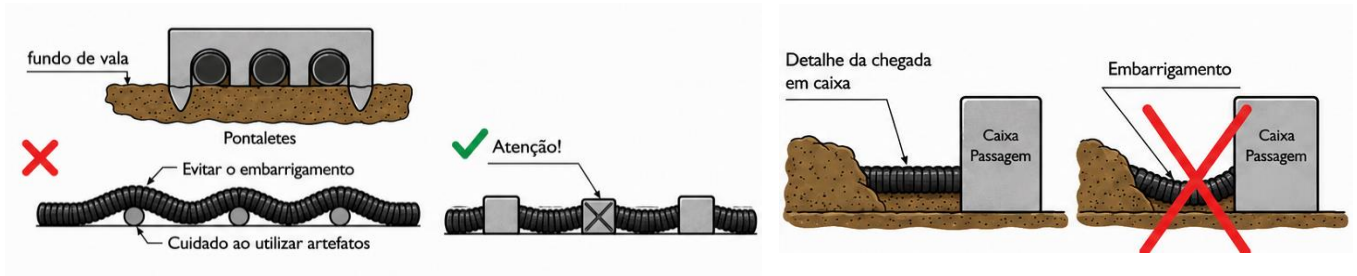

*Imagem meramente ilustrativa

5. Material de envoltória:


Lançar o material granular (areia, terra ou back fill) com cuidado, evitando o desalinhamento e movimentação dos dutos. <http://100.64.247.80:5000/?screen=1>

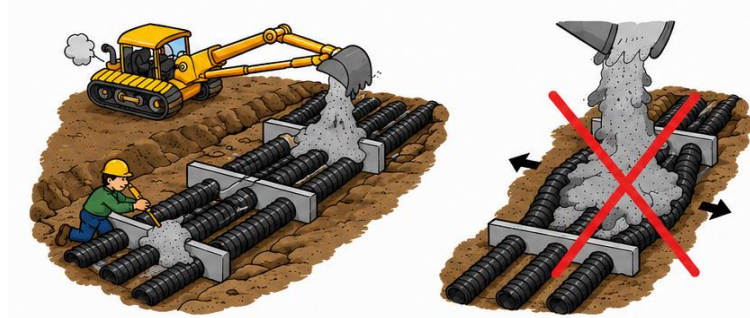

*Imagem meramente ilustrativa

6. Compactação:


A compactação deve ser feita por camada. As camadas intermediárias devem ser compactadas manualmente, de 5 em 5 cm. A última camada deve ser compactada com uso do compactador mecânico (sapo). Espessura mínima de 20 cm da última camada.

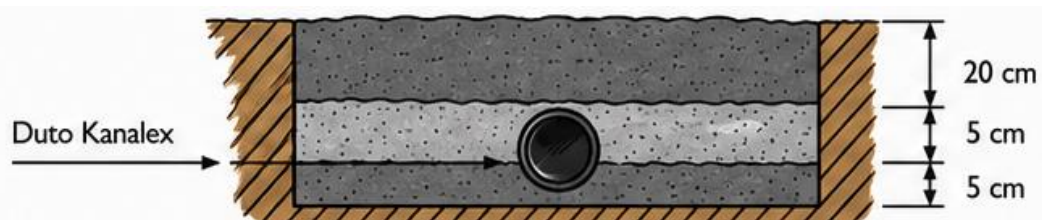

*Imagem meramente ilustrativa

7. Inspeção:

O mandril deve ser utilizado para verificação da integridade do duto após a compactação. Solicite à Kanaflex este acessório ou sua dimensão.

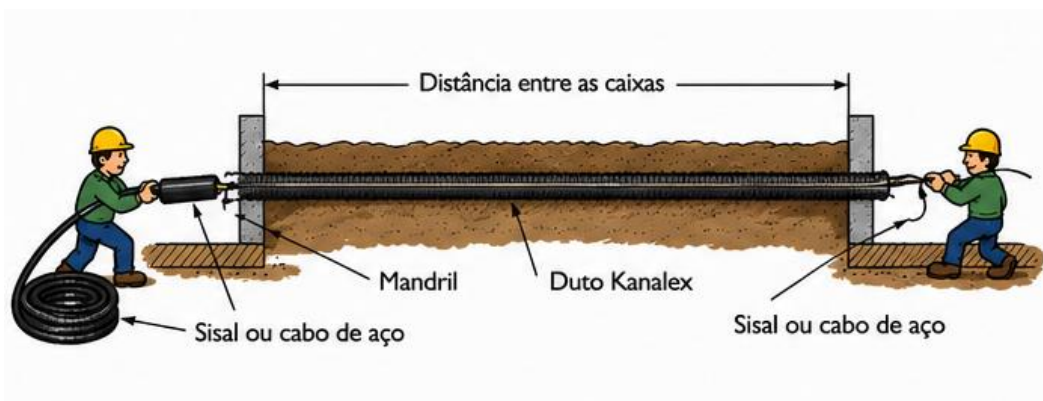

*Imagem meramente ilustrativa

Dúvidas?

Entre em contato

 +55 11 99376-6351

 www.kanaflex.com.br

 mkt@kanaflex.com.br

Kanaflex[®]